




вертикални щори модели K 01, K 01 Lux, EOS, Vogue




За да могат да се въртят свободно текстилните ленти трябва да имат свободно разстояние от стената до средата на планката. Това разстояние е:

- 5 см при плат 89 мм;
- 7 см при плат 127 мм;
- 10 см при платове Allusion (ефект на перде).

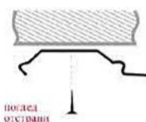

Закрепете планката с винт за тавана (при таванен монтаж) или ...

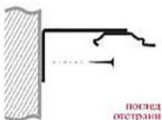


... „Г“ образна планка със скобата за стената (при стенен монтаж). Монтирайте планките през около 1,50 м по ширината на щората.




После закопчайте профила за скобата, като първо пхнете задната част и после натиснете предната част от долу.




Чрез дърпане на синджира завъртете кукичките така, че да са в едно и също положение.

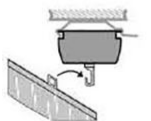

Окачете текстилните ленти на кукичките, като внимавате подгъвите на плата да са от една и съща страна.

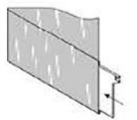

Напъхайте тежестите в джобовете в долния край на текстилните ленти, като „ушенцата“ са отгоре.



Свържете тежестите чрез въженцето с щипките – така синхронизирате въртенето на лентите.



Система монокомандо: Закачете куката на PVC пръчката за ухото на червячния механизъм. (само за модел алуминиева релса система Vogue)




вертикални щори под наклон модели K 01, K 01 Lux, Vogue до 45°




За да могат да се въртят свободно текстилните ленти трябва да имат свободно разстояние от стената до средата на планката. Това разстояние е:

- 5 см при плат 89 мм;
- 7 см при плат 127 мм;

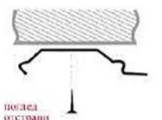

Закрепете планката с винт за тавана (при таванен монтаж) или ...

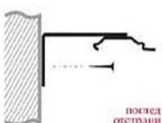

... „Г“ образна планка със скобата за стената (при стенен монтаж). Монтирайте планките през около 1,50 м по ширината на щората.



После закопчайте профила за скобата, като първо пхнете задната част и после натиснете предната част от долу.




Чрез дърпане на синджира завъртете кукичките така, че да са в едно и също положение.




Окачете кардания механизъм на кукичките.




Окачете текстилните ленти на кардания механизъм, като внимавате подгъвите на плата да са от една и съща страна.



Напъхайте тежестите в джобовете в долния край на текстилните ленти, като „ушенцата“ са отгоре.



Свържете тежестите чрез въженцето с щипките – така синхронизирате въртенето на лентите.

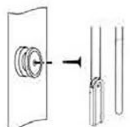

Монтирайте ролката (стоп – механизъм) на кордата върху дограмата, съобразно дължината и страната на управлението. Намотавате кордата около ролката (стоп – механизъм) за да стопирате щората в прибрано положение.