





вертикални щори модели K 01, K 01 Lux, EOS, Vogue

! поглед от страни

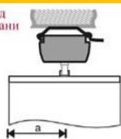


За да могат да се въртят свободно текстилните ленти трябва да имат свободно разстояние около себе си. Това разстояние е:

- 5 см при плат 89 мм;
- 7 см при плат 127 мм.

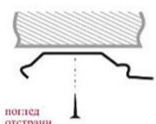

поглед от страни

Закрепете планката с винт за тавана ( при таванен монтаж ) или ...

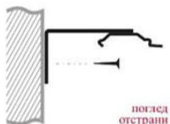

поглед от страни

... „Г“ образна планка със скобата за стената ( при стенен монтаж ). Монтирайте планките през около 1,50 м по ширината на щората.




поглед от страни

После закопчайте профила за скобата, като първо пхнете задната част и после натиснете предната част от долу.




поглед от страни

Чрез дърпане на синджира завъртете кукичките така, че да са в едно и също положение.

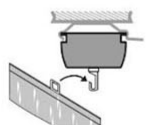

Окачете текстилните ленти на кукичките, като внимавайте подгъвите на плата да са от една и съща страна.

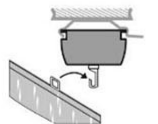

Напъхайте тежестите в джобовете в долния край на текстилните ленти, като „ушенцата“ са отгоре.



Свържете тежестите чрез въженцето с щипките – така синхронизирате въртенето на лентите.



**Система монокомандо:** Закачете куката на PVC пръчката за ухото на червячния механизъм.  
(само за модел алуминиева релса система Vogue )