



дървени хоризонтални щори модел 25 мм

1. Функционалност.

Щората има две крайни състояния:

- напълно прибрана - когато всички ламели са вдигнати максимално нагоре, към горния профил;
- напълно спусната - когато ламелите са спуснати до крайно долно положение.

2. Задвижване.

Ръчно задвижване - когато искате да съберете или спуснете щората, съответно дърпайте или отпускате кордата като предварително я насочите към средата на щората. Когато получите желаното положение насочете кордата извън щората и я пуснете.

3. Екстри - странично водене.

4. Почистване.

Препоръчваме почистването да става със СУХА кърпа или мека четка.

дървени хоризонтални щори модел 50 мм

1. Функционалност.

Щората има две крайни състояния:

- напълно прибрана - когато всички ламели са вдигнати максимално нагоре, към горния профил;
- напълно спусната - когато ламелите са спуснати до крайно долно положение.

2. Задвижване.

а) Ръчно задвижване - когато искате да съберете или спуснете щората, съответно дърпайте или отпускате кордата. Когато получите желаното положение насочете кордата извън щората и я пуснете.

б) Електрическо задвижване - прибирането и спускането на щората се осъществява посредством натискане на бутон (дистанционно, таблет или телефон). При достигане на крайно състояние, двигателя автоматично се самоизключва и движението може да се осъществи (при команда) само в обратна посока. Не е желателно честото прибиране и спускане на щората, поради риск от прегряване на ел.двигателя. При прегряване ел. двигателя се самоизключва и е необходимо да се изчака от 5 до 20 мин. преди да може да се ползва отново.


3. Екстри - странично водене, стълбица с широк кант или система за задвижване „Ретро“.

4. Почистване.

Препоръчваме почистването да става със СУХА кърпа или мека четка.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

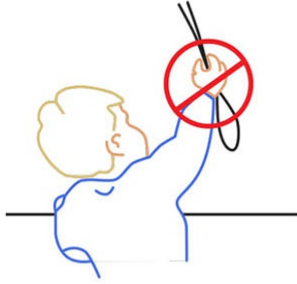

Малките деца могат да се заплетат в кордите, шнурове, верижките за управление и лентите на щорите. Те също могат да увият кордите около врата си.

За да се избегне задушаване и оплитане, дръжте кордите и шнурове далеч от достига на деца - **за безопасно се приема разстояние 150 см от пода до кордата/синджира на щората.**

Преместете леглата, кошарите и мебелите далеч от кордите и шнурове на щорите.

Не връзвайте заедно кордите и шнурове. Уверете се, че не се оплитат и не образуват примки.

Монтирайте и използвайте допълнителни части за безопасност (за прикрепване на корди/синджери), за да намалите опасността от такива инциденти.

Според EN 13120