


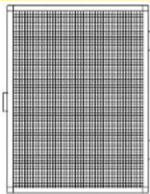

мрежи против насекоми модел мрежа с панти



Пантите са от две части, едната се монтира върху рамката на мрежата, а другата върху дограмата. В зависимост от това на коя страна желаете да се отваря мрежата, преценете къде да поставите пантите. Монтирайте всяка панта към рамката с по два винта.

Шнапера също е от две части, едната се монтира върху рамката на мрежата, а другата върху дограмата. Монтирайте шнапера към рамката с по два винта. Поставете дръжката за затваряне. Дръжката се поставя срещу шнапера.



Маркирайте местата на частите от пантите за монтаж върху дограмата. Монтирайте частите с по два винта.

Закачете мрежата върху пантите.



Монтирайте насрещника на шнапера върху дограмата с по два винта. Внимание - винаги има едно леко провисване на мрежата в отворено положение, за да го избегнете в затворено положение е необходимо, да монтирате насрещника на шнапера на ниво, при което като се щракне мрежата в затворено положение да е хоризонтално т.е. като затваряте мрежата да трябва леко да го повдигнете за да влезе в шнапера.