


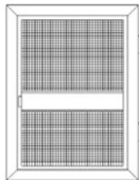

### мрежи против насекоми модел врата мрежа стандарт



Пантите са от две части, едната се монтира върху рамката на мрежата, а другата върху дограмата. В зависимост от това на коя страна желаете да се отваря мрежата, преценете къде да поставите пантите. Монтирайте всяка панта към рамката с по два винта. Маркирайте местата на частите от пантите за монтаж върху дограмата. Монтирайте частите с по два винта. Регулирайте натягането на пружините на пантите. Отворете и затворете вратата два-три пъти за да проверите вратата.




Магнита също е от две части, едната се монтира върху рамката на мрежата, а другата върху дограмата. Монтирайте магнита към рамката с по два винта. Монтирайте дръжката за затваряне отвън на подходящо място. Дръжката се поставя обикновено около средата. Закачете мрежата върху пантите. Монтирайте насрещника на магнита върху дограмата с по два винта.

### мрежи против насекоми модел врата мрежа лукс



Пантите са от две части, едната се монтира върху рамката на мрежата, а другата върху дограмата. В зависимост от това на коя страна желаете да се отваря мрежата, преценете къде да поставите пантите. Монтирайте всяка панта към рамката с по два винта. Маркирайте местата на частите от пантите за монтаж върху дограмата. Монтирайте частите с по два винта. Регулирайте натягането на пружините на пантите. Отворете и затворете вратата два-три пъти за да проверите вратата.

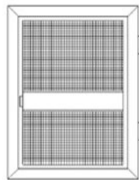


Магнита също е от две части, едната се монтира върху рамката на мрежата, а другата върху дограмата. Монтирайте магнита към рамката с по два винта. Монтирайте дръжката за затваряне отвън на подходящо място. Дръжката се поставя обикновено около средата. Закачете мрежата върху пантите. Монтирайте насрещника на магнита върху дограмата с по два винта.

### мрежи против насекоми модел врата мрежа престиж



Мрежата е монтирана в рамка.

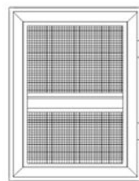

Поставете върху дограмата нивелирайте рамката и монтирайте с подходящи винтове.