



хоризонтални щори модел ултимейт megaview

1. Функционалност.

Щората има две крайни състояния:

- напълно прибрана - когато всички ламели са вдигнати максимално нагоре, към горния профил;
- напълно спусната - когато ламелите са спуснати до крайно долно положение.

2. Задвижване.

Ръчно задвижване - когато искате да съберете или спуснете щората, съответно дърпайте или отпускайте кордата като предварително я насочите към средата на щората. Когато получите желаното положение насочете кордата извън щората и я пуснете.

Важно: Събирането и спускането на щората трябва да става само при затворено положение на ламелите! В противен случай е възможно да се получи промяна в правилното положение на текстилни стълби, а това води до неправилно припокриване на ламелите.


3. Екстри – фиксатор.

4. Почистване.

Препоръчваме почистването да става със СУХА кърпа или мека четка.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

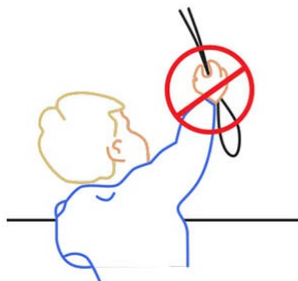

Малките деца могат да се заплетат в кордите, шнуровете, верижките за управление и лентите на щорите. Те също могат да увият кордите около врата си.

За да се избегне задушаване и оплитане, дръжте кордите и шнуровете далеч от достига на деца - **за безопасно се приема разстояние 150 см от пода до кордата/синджира на щората.**

Преместете леглата, кошарите и мебелите далеч от кордите и шнуровете на щорите.

Не връзвайте заедно кордите и шнуровете. Уверете се, че не се оплитат и не образуват примки.

Монтирайте и използвайте допълнителни части за безопасност (за прикрепване на корди/синджери), за да намалите опасността от такива инциденти.

Според EN 13120