



Руло щори



## руло щори

### 1. Функционалност.

Щората има две крайни състояния:

- напълно прибрана - когато платът е вдигнат максимално нагоре, към носещата греда;
- напълно спусната - когато платът е напълно спуснат до крайно долно положение.

Възможно е да се позиционира в различни междинни положения, осигурявайки желаната светлина и видимост в помещението. Поради наличието на разлика в структурата и плътността на отделните видове текстилни материали е възможно спуснатата щора да пропуска различно количество светлина в помещението.

### 2. Задвижване.

а) Ръчно задвижване - прибирането и спускането на щората се осъществява посредством издърпване ( в едната или противоположната посока ) на синджир. Позициониране на щората в междинно положение - при достигане на желаното положение, спирате да дърпате синджира. Не е необходимо никакво допълнително фиксиране.

б) Електрическо задвижване - прибирането и спускането на щората се осъществява посредством ел. мотор чрез натискане на бутон за посока нагоре или надолу от ел. ключ или дистанционно управление (таблет или телефон). При достигане на едно от двете крайни състояния, двигателят автоматично се самоизключва и движението може да се осъществи ( при команда ) само в обратна посока. При достигане на желаното положение натискате средния бутон на ел. ключа или дистанционното управление. Не е желателно честото прибиране и спускане на щората поради риск от прегряване ел. двигателя. При прегряване ел. двигателя се самоизключва и е необходимо да се изчака от 5 до 20 мин., в зависимост от температурата на околната среда, преди да може да се ползва отново.


3. Екстри - окачвач за PVC дограма ( модел Мини, ден & нощ Мини ), странично водене или декоративна алуминиева кутия ( модел Комфорт, Комфорт 40+, ден & нощ Комфорт ).

### 4. Почистване.

При наличие на прах върху плата, той може леко да се почисти с мека четка. Петната по плата могат да се отстранят, чрез внимателно избърсване с влажна кърпа. При нужда може да се използва и разтвор на почистващ препарат с неутрално рН в хладка вода ( около 30°C ).



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

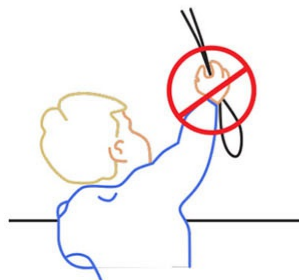

Малките деца могат да се заплетат в кордите, шнуровете, верижките за управление и лентите на щорите. Те също могат да увият кордите около врата си.

За да се избегне задушаване и оплитане, дръжте кордите и шнуровете далеч от достига на деца - **за безопасно се приема разстояние 150 см от пода до кордата/синджира на щората.**

Преместете леглата, кошарите и мебелите далеч от кордите и шнуровете на щорите.

Не връзвайте заедно кордите и шнуровете. Уверете се, че не се оплитат и не образуват примки.

Монтирайте и използвайте допълнителни части за безопасност (за прикрепване на корди/синджери), за да намалите опасността от такива инциденти.

Според EN 13120