



бамбукови щори

1. Функционалност.

Щората има две крайни състояния:

- напълно прибрана;
- напълно спусната.

2. Задвижване.


Ръчно задвижване - когато искате да съберете или спуснете щората, съответно дърпайте или отпуснете въжencето като предварително го насочите към средата на щората. Когато стигнете до желаното положение насочете въжencето извън щората и го пуснете.

3. Почистване.

Препоръчваме почистването да става със СУХА кърпа или мека четка.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

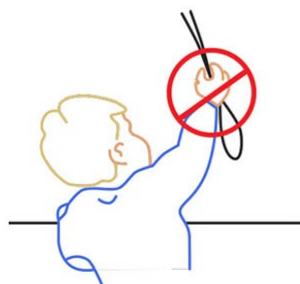

Малките деца могат да се заплетат в кордите, шнурoвете, верижките за управление и лентите на щорите. Те също могат да увият кордите около врата си.

За да се избегне задушаване и оплитане, дръжте кордите и шнурoвете далеч от достига на деца - **за безопасно се приема разстояние 150 см от пода до кордата/синджира на щората.**

Преместете леглата, кошарите и мебелите далеч от кордите и шнурoвете на щорите.

Не връзвайте заедно кордите и шнурoвете. Уверете се, че не се оплитат и не образуват примки.

Монтирайте и използвайте допълнителни части за безопасност (за прикрепване на корди/синджери), за да намалите опасността от такива инциденти.

Според EN 13120