



### хоризонтални щори модел между

#### 1. Функционалност.

Щората има две крайни състояния:

- напълно прибрана - когато всички ламели са вдигнати максимално нагоре, към горния профил;
- напълно спусната - когато ламелите са спуснати до крайно долно положение.

#### 2. Задвижване.

Ръчно задвижване - когато искате да съберете или спуснете щората, съответно дърпайте или отпускате кордата до като получите желаното положение. След това навийте кордата око стоп-механизма.

#### 3. Екстри - фиксатор или странично водене.

#### 4. Почистване.

Препоръчваме почистването да става със СУХА кърпа или мека четка.

### хоризонтални щори модели пред, black out

#### 1. Функционалност.

Щората има две крайни състояния:

- напълно прибрана - когато всички ламели са вдигнати максимално нагоре, към горния профил;
- напълно спусната - когато ламелите са спуснати до крайно долно положение.

#### 2. Задвижване.

Ръчно задвижване - когато искате да съберете или спуснете щората, съответно дърпайте или отпускате кордата като предварително я насочите към средата на щората. Когато получите желаното положение насочете кордата извън щората и я пуснете.


#### 3. Екстри - фиксатор или странично водене.

#### 4. Почистване.

Препоръчваме почистването да става със СУХА кърпа или мека четка.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

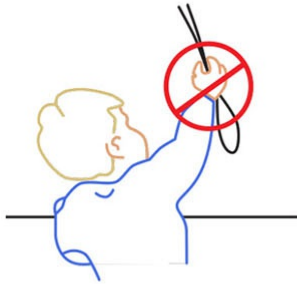

Малките деца могат да се заплетат в кордите, шнурове, верижките за управление и лентите на щорите. Те също могат да увият кордите около врата си.

За да се избегне задушаване и оплитане, дръжте кордите и шнурове далеч от достига на деца - за безопасно се приема разстояние 150 см от пода до кордата/синджира на щората.

Преместете леглата, кошарите и мебелите далеч от кордите и шнурове на щорите.

Не връзвайте заедно кордите и шнурове. Уверете се, че не се оплитат и не образуват примки.

Монтирайте и използвайте допълнителни части за безопасност (за прикрепване на корди/синджери), за да намалите опасността от такива инциденти.

Според EN 13120