



римски щори модел аура

1. Функционалност.

Щората има две крайни състояния:

- напълно прибрана - когато всички гънки на плата са вдигнати максимално нагоре към носещата греда;
- напълно спусната - когато платът е изпънат в крайно долно положение.

Възможно е позициониране на щората в различни междинни положения, за да осигурява желаната светлина и видимост в помещението. Поради наличието на разлика в структурата и плътността на отделните видове текстилни материали е възможно при спусната щора да се пропуска различно количество светлина в помещението.

2. Задвижване.

а) Ръчно задвижване - прибирането и спускането на щората се осъществява посредством издърпване ( в едната или противоположната посока ) на безконечен синджир. Позиционирането на щората в междинно положение - при достигане на желаното положение, спирате да дърпате синджира. Не е необходимо никакво допълнително фиксиране.

б) Електрическо задвижване - прибирането и спускането на щората се осъществява посредством натискане на бутон ( дистанционно, таблет или телефон ). При достигане на едно от двете крайни състояния, двигателя автоматично се самоизключва и движението може да се осъществи ( при команда ) само в обратна посока. Не е желателно честото прибиране и спускане на щората, поради риск от прегряване на ел. двигателя. При прегряване ел. двигателя се самоизключва и е необходимо да се изчака от 5 до 20 мин. преди да може да се ползва отново.


3. Екстри - странично водене.

4. Почистване - При наличие на прах върху плата, той може да се почисти с мека четка.

Петната по плата могат да се отстранят, чрез внимателно избърсване с влажна кърпа. За целта се приготвя разтвор на почистващ препарат с неутрално рН в хладка вода (около 30°C).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

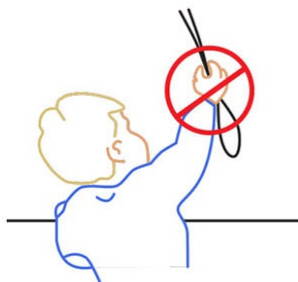

Малките деца могат да се заплетат в кордите, шнуровете, верижките за управление и лентите на щорите. Те също могат да увият кордите около врата си.

За да се избегне задушаване и оплитане, дръжте кордите и шнуровете далеч от достига на деца - **за безопасно се приема разстояние 150 см от пода до кордата/синджира на щората.**

Преместете леглата, кошарите и мебелите далеч от кордите и шнуровете на щорите.

Не връзвайте заедно кордите и шнуровете. Уверете се, че не се оплитат и не образуват примки.

Монтирайте и използвайте допълнителни части за безопасност (за прикрепване на корди/синджери), за да намалите опасността от такива инциденти.

Според EN 13120