



римски щори модел елеганте АО 10

1. Функционалност.

Щората има две крайни състояния:

- напълно прибрана - когато всички гънки на плата са вдигнати максимално нагоре към носещата греда;
- напълно спусната - когато платът е изпънат в крайно долно положение.

Възможно е позициониране на щората в различни междинни положения, за да осигурява желаната светлина и видимост в помещението. Поради наличието на разлика в структурата и плътността на отделните видове текстилни материали е възможно при спусната щора да се пропуска различно количество светлина в помещението.

2. Задвижване.


Ръчно задвижване - прибирането и спускането на щората се осъществява посредством издърпване (в едната или противоположната посока) на корда със заключващ механизъм. Позиционирането на щората в междинно положение - при достигане на желаното положение, освобождават кордата. Не е необходимо никакво допълнително фиксиране.

3. Почистване - при наличие на прах върху плата, той може да се почисти с мека четка.

Петната по плата могат да се отстранят, чрез внимателно избърсване с влажна кърпа. За целта се приготвя разтвор на почистващ препарат с неутрално рН в хладка вода (около 30°C).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

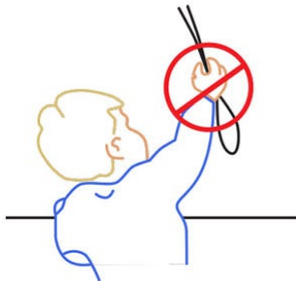

Малките деца могат да се заплетат в кордите, шнуровете, верижките за управление и лентите на щорите. Те също могат да увият кордите около врата си.

За да се избегне задушаване и оплитане, дръжте кордите и шнуровете далеч от достига на деца - за безопасно се приема разстояние 150 см от пода до кордата/синджира на щората.

Преместете леглата, кошарите и мебелите далеч от кордите и шнуровете на щорите.

Не връзвайте заедно кордите и шнуровете. Уверете се, че не се оплитат и не образуват примки.

Монтирайте и използвайте допълнителни части за безопасност (за прикрепване на корди/синджири), за да намалите опасността от такива инциденти.

Според EN 13120