Вертикални щори

www.kamax.bg

CERTIFIED ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001 No.:BG004259

упътване за монтаж

© 05/2025


вертикални щори модели К 01, К 01 Lux, EOS, Vogue



За да могат да се въртят свободно текстилните ленти трябва да имат разстояние от стената до средата на планката. Това разстояние е:

- 5 см при плат 89 мм;
- 7 см при плат 127 мм.

Монтаж таван/ Монтаж стена

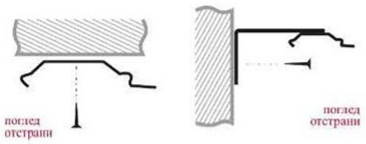


1. Закрепете планката с винт за тавана (при таванен монтаж) или „Г“ образна планка със скобата за стената (при стенен монтаж). Монтирайте планките през около 1,50 м по ширината на щората.



2. Закопчайте профила за скобата, като първо поставите задната част и после натиснете предната част отдолу.




3. Чрез дърпане на синджира завъртете кукичките така, че да са в едно и също положение.

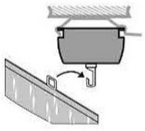

4. Окачете текстилните ленти на кукичките, като внимавате подгъвите на плата да са от една и съща страна.



5. Поставете тежестите в джобовете в долния край на текстилните ленти, като „ушенцата“ са отгоре.

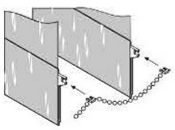

6. Свържете тежестите чрез въженцето с щипките, за да синхронизирате въртенето на лентите.



Система монокомандо: Закачете куката на PVC пръчката за ухото на червячния механизъм. (само за модел Vogue)

КАМАХ®
ФАБРИКА ЗА ЩОРИ
www.kamax.bg

CERTIFIED ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001 No.:BG004259

EXPERT somfy PARA

упътване за монтаж

© 05/2025


вертикални щори под наклон модели К 01, К 01 Lux, Vogue до 45⁰



За да могат да се въртят свободно текстилните ленти трябва да имат разстояние от стената до средата на планката. Това разстояние е:

- 5 см при плат 89 мм;
- 7 см при плат 127 мм;

Монтаж таван/ Монтаж стена

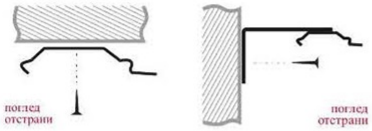

1. Закрепете планката с винт за тавана (при таванен монтаж) или „Г“ образна планка със скобата за стената (при стенен монтаж). Монтирайте планките през около 1,50 м по ширината на щората.



2. Закопчайте профила за скобата, като първо поставите задната част и после натиснете предната част отдолу.



3. Чрез дърпане на синджира завъртете кукичките така, че да са в едно и също положение.




4. Окачете карданния механизъм на кукичките.




5. Окачете текстилните ленти на карданния механизъм, като внимавате подгъвите на плата да са от една и съща страна.



6. Поставете тежестите в джобовете в долния край на текстилните ленти, като „ушенцата“ са отгоре.

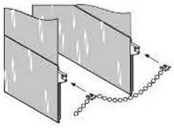

7. Свържете тежестите чрез въженцето с щипките, за да синхронизирате въртенето на лентите.

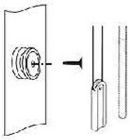

8. **Стоп – механизъм:** Монтирайте ролката на кордата върху дограмата, съобразно дължината и страната на управлението. Намотайте кордата около ролката (стоп – механизъм) за да стопирате щората в прибрано положение.


вертикални щори модели К 01, К 01 Lux, Vogue с колекция платове Allusion



За да могат да се въртят свободно текстилните ленти трябва да имат разстояние от стената до средата на планката. Това разстояние е:

- 10 см при платове Allusion (ефект на перде).

Монтаж таван/ Монтаж стена

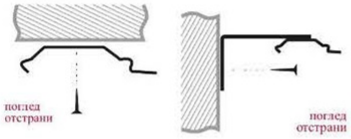


1. Закрепете планката с винт за тавана (при таванен монтаж) или „Г“ образна планка със скобата за стената (при стенен монтаж). Монтирайте планките през около 1,50 м по ширината на щората.




2. Закопчайте профила за скобата, като първо поставите задната част и после натиснете предната част отдолу.



3. Чрез дърпане на синджира завъртете кукичките така, че да са в едно и също положение.



4. В горния край на всяка лента се поставя държач, прикрепен към текстилната лента. След това окачете лентата на кукичките. Повторете действието за всяка следваща лента. На всяка кука трябва да бъдат окачени по два държача.

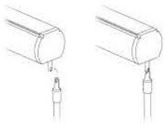

Система монокомандо: Закачете куката на PVC пръчката за ухото на червячния механизъм. (само за модел Vogue)