





хоризонтални щори модели пред стъкло, пред стъкло black out, ултимейт

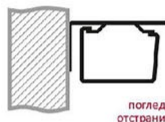


Разположете планката така, че да не пречи на механизмите вътре в профила на щората. Закрепете с винтове планката по един от двата показани начина.




След това, поставете горния профил на щората, както е показано на схемата.

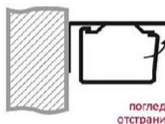


После издърпвате предната част на профила към Вас и го закачвате за предния зъб и на планката.

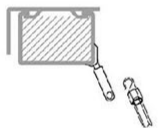


Закачете куката на PVC пръчката за ухото на червячния механизъм.

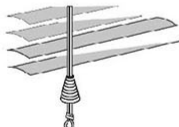


Прокарвайте кордата през камбанката и в долния край правите достатъчно голям стопорен възел. Спускате камбанката върху възела.



**Планка „Лук“:** След закрепване на планката, слагате профила и завъртате палеца както е показано.

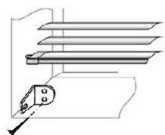

**Фиксатори на щората:** Монтират се в долната част на дограмата. Положението им се съобразява с ширината и височината на долният профил.

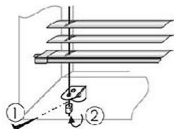

**Странично водене на щората:** Планките се монтират така, че кордата да виси вертикално. Кордата се прокарва през буренцето, опъва се и застопорява с винт.