





хоризонтални щори модел ултимейт mega view

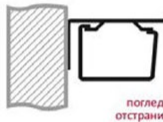

Разположете планката така, че да не пречи на механизмите вътре в профила на щората. Закрепете с винтове планката по един от двата показани начина.




След това, поставете горния профил на щората, както е показано на схемата.




После завъртете заключващият палец.




Закачете куката на пръчката за ухото на червячния механизъм.

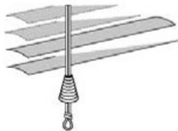

Прокарвайте кордата през камбанката и в долния край правите достатъчно голям стопорен възел. Спускате камбанката върху възела.

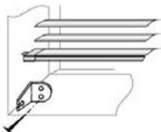

**Фиксатори на щората:** Монтират се в долната част на дограмата. Положението им се съобразява с ширината и височината на долният профил.

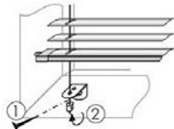

**Странично водене на щората:** Планките се монтират така, че кордата да виси вертикално. Кордата се прокарва през буренцето, опъва се и застопорява с винт.