





хоризонтални щори модел ултимейт vario flex

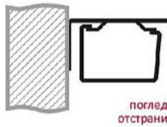


Разположете планката така, че да не пречи на механизмите вътре в профила на щората. Закрепете с винтове планката по един от двата показани начина.




След това, поставете горния профил на щората, както е показано на схемата.

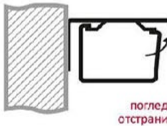

После издърпвате предната част на профила към Вас и го закачвате за предния зъб и на планката.



Завъртете заключващият палец.



Използвайте синджира за управление на щората.