





дървени хоризонтални щори модели 25 мм, 50 мм




Разположете планката така, че да не пречи на механизмите вътре в профила на щората. Закрепете с винтове планката по един от двата показани начина.

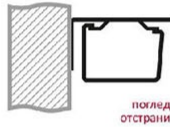


След това, поставете горния профил на щората, както е показано на схемата.



После завъртете заключващият палец.

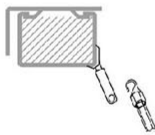

Закачете куката на PVC пръчката за ухото на червячния механизъм.

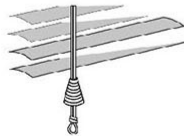

Прокарвайте кордата през камбанката и в долния край правите достатъчно голям стопорен възел. Спускате камбанката върху възела.



**Странично водене на щората:** Планките се монтират така, че кордата да виси вертикално. Кордата се прокарва през буренцето, опъва се и застопорява с винт.



Поставете декоративния корниз върху горната греда на щората.