




ВЪНШНО РОЛЕТНИ ЩОРИ



Маркирайте и направете монтажни отвори на водачите. Броят на отворите за монтаж зависи от височината на щората. Препоръчва се разстоянието между отделните отвори да не е по-голямо от 80 см.

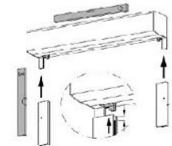

Маркирайте и направете отвор в касата на дограмата през който трябва да се прекара въжето за управление.

Премахва се предпазното фолио от кутията и водачите. Вкарват се водачите на краищата на конзолите. Прекарайте въжето през отвора на дограмата. Щората се поставя върху дограмата, нивелира се и се монтира с подходящи винтове. Поставете декоративните тапи на отворите. От вътрешната страна на отворите на дограмата поставете пружината и ролника. Сглобете табакерата и я поставете на подходящо място.