




врата хармоника модел стандарт

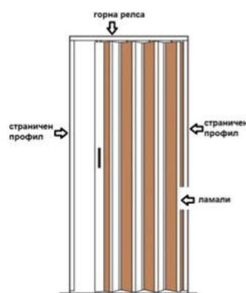

В зависимост от основата, на която ще поставяте вратата (бетон, дърво, тухла и т.н.) преценете къде ще монтирате горната релса и на колко места ще я захванете с винтове и при нужда направете отвор и поставете съответните дюбели.

Преценете от коя страна ще е вратата в затворено положение и я нанижете в съответната посока в горната релса. Монтирайте горната релса с винтове отдолу нагоре през канала (улея) на релсата. Вратата ще увисне на релсата.

Монтирайте страничните профили. Първо монтирайте профила, към който после ще се фиксира първия ламел на врата, чрез натискане по цялата дължина докато щракне. После монтирайте и другия страничен профил. Ако желаете да скриете винтовете може да поставите декоративната пластина в улея на страничния профил.

Преценете къде да поставите дръжките на вратата. Наложете ги върху водещия ламел и маркирайте кръгчетата, които трябва да пробиеете после със свредло (не по-голяма от отвора на дръжката). Поставете дръжките от двете страни и ги фиксирайте, чрез болчетата.

Поставете магнита. Трябва да го наложите върху челната страна на водещия ламел и да го маркирате. После трябва много внимателно да издълбаете (изрежете) отвор и да го пхнете вътре. Накрая монтирайте металната пластина върху страничния профил с два винта точно срещу магнита.