





външно хоризонтални щори C 80, Z 90



Сглобете планките – комплект (броят на частите в комплекта зависи от начина на монтаж). Маркирайте местата за монтаж на планките като се съобразите с разположението на механизмите на щората.

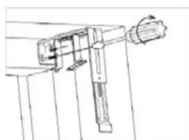


Монтирайте планките с подходящи винтове.

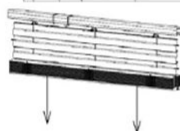


Спуснете щората око 25 см.




Закрепете щората в монтажните планки. Трябва да съобразите стикера с размерите на щората, залепен върху горния профил да е обърнат навътре към дограмата.

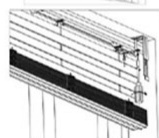


Завъртете подвижните шини на планките и фиксирайте щората.

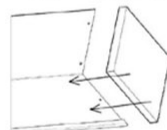


Монтирайте страничните капаци на декоративната кутия (ако влизат в комплекта).



Поставете кутията върху щората.

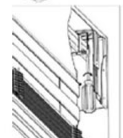

Фиксирайте кутията към монтажните планки със самонарезни винтове.

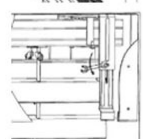


Регулирайте положението на изпълващата шина на планката към кутията.




Комплектувайте водачите с конзолите за монтаж. Необходимия брой на конзолите зависи от височината на щората. Препоръчително е разстоянието между отделните конзоли на водача да не е по-голямо от 80 см.



При събрано положение на щората нанижете накрайниците на ламелите във водача.



Монтирайте конзолите на водача към дограмата с подходящи винтове като спазите отвесното разположение. Регулирайте изнасянето на водача напред, така че водача да е разположен в центъра на ламелите.

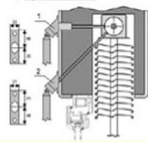

Маркирайте и пробийте отвор на дограмата в зависимост от искания начин на монтаж ( $45^{\circ}$  (2) или  $90^{\circ}$  (1)). Редуктора на щората има възможност за осово и ъглово регулиране, така че рамото на карданната връзка да съвпадне с отвора на редуктора. Отрежете рамото на необходимата дължина и го монтирайте към дограмата.

---