






външно хоризонтални щори C 80, Z 90

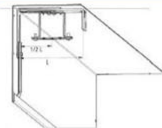

Сглобете планките – комплект (броят на частите в комплекта зависи от начина на монтаж). Маркирайте местата за монтаж на планките като се съобразите с разположението на механизмите на щората.

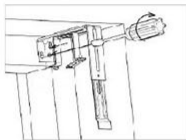


Монтирайте планките с подходящи винтове.

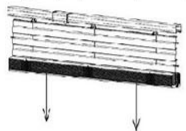


Спуснете щората око 25 см.




Закрепете щората в монтажните планки. Трябва да съобразите стикера с размерите на щората, залепен върху горния профил да е обърнат навътре към дограмата.

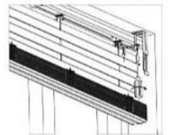


Завъртете подвижните шини на планките и фиксирайте щората.

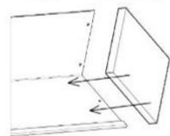


Монтирайте страничните капаци на декоративната кутия (ако влизат в комплекта).

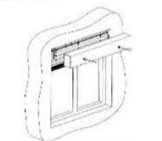

Поставете кутията върху щората.

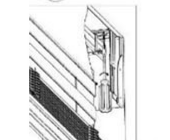

Фиксирайте кутията към монтажните планки със самонарезни винтове.

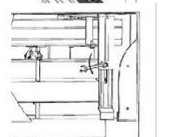

Регулирайте положението на изпъващата шина на планката към кутията.



Комплектувайте водачите с конзолите за монтаж. Необходимия брой на конзолите зависи от височината на щората. Препоръчително е разстоянието между отделните конзоли на водача да не е по-голямо от 80 см.



При събрано положение на щората нанижете накрайниците на ламелите във водача.