


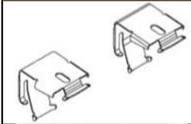


римски щори модел аура

	Отбележете точното разположение на планките и ги фиксирайте с подходящи винтове. Използвайте нивелир, планките трябва да са добре монтирани.
	Поставете релсата върху предната част на планките, така че върха на планката да влезе в улея и после натиснете релсата отдолу нагоре за да щракне в зъбчетата. Пробвайте движението на щората и ако е необходимо регулирайте ограничителите на кордата.