



римски щори модел елеганте АО 10

**Монтаж между стъклодържачи (плътно до стъклото)**



Монтирайте монтажните планки към горните стъклодържатели с винтове.


**Монтаж със застъпване на дограмата**



Монтирайте монтажните планки към горните стъклодържатели с винтове.



Щракнете горния профил на щората към монтажните планки.

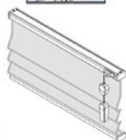

Използвайте кордата за управление на щората и в двете посоки.