



плисе & дует щори модели ВВ 20

Монтаж между стъклодържачи (плътно до стъклото)



Монтирайте монтажните планки към горния стъклодържател с винтове.



Щракнете горния профил на щората към монтажните планки.




Монтирайте фиксаторите към долния стъклодържател с винтове. Поставете капачките на фиксаторите след като регулирате натягането на кордата.

Монтаж със застъпване на дограмата

- може да се извърши с металните или PVC конзоли които са посочени в екстрите



Монтирайте металните конзоли към горния стъклодържател с винтове. Монтирайте монтажните планки и щракнете горния профил.

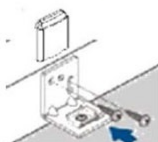

Монтирайте металните конзоли към долния стъклодържател с винтове. Монтирайте фиксаторите към метални конзоли с винтове. Поставете декоративните капачки на металните конзоли. Поставете капачките на фиксаторите след като регулирате натягането на кордата.



Използвайте дръжката за управление на щората в двете посоки.