




плисе & дует щори модели АК 10

Монтаж между стъклодържачи (плътно до стъклото)

Монтирайте монтажните планки към горния стъклодържател с винтове.

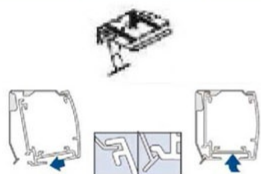

Щракнете горния профил на щората към монтажните планки.

Монтаж със застъпване на дограмата

- може да се извърши с металните или PVC конзоли които са посочени в екстрите



Монтирайте металните конзоли към горния стъклодържател с винтове. Монтирайте монтажните планки и щракнете горния профил.



Използвайте синджира за управлението на щората.