




плисе & дует щори модели PE 10


**Монтаж между стъклодържачи (плътно до стъклото)**

Монтирайте монтажните планки към горния стъклодържател с винтове.

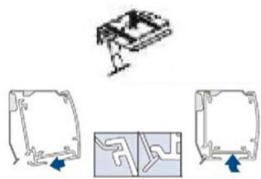

Щракнете горния профил на щората към монтажните планки.

Монтирайте планки към долния стъклодържател с винтове.

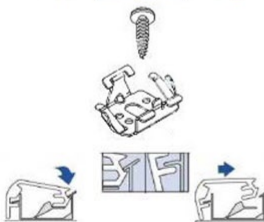

Щракнете профила на щората към планките.

**Монтаж със застъпване на дограмата**

- може да се извърши с металните или PVC конзоли които са посочени в екстрите

Монтирайте металните конзоли към горния и долния стъклодържател с винтове.  
Монтирайте монтажните планки и щракнете профилите.

