




плисе & дует щори модели PE 15

Монтаж между стъклодържачи (плътно до стъклото)

Монтирайте монтажните планки към долния стъклодържател с винтове.

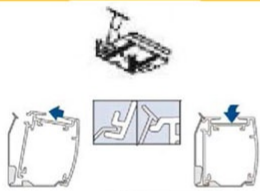

Щракнете долния профил на щората към монтажните планки.



Монтирайте планки към горния стъклодържател с винтове.



Щракнете профила на щората към планките.

Монтаж със застъпване на дограмата

- може да се извърши с металните или PVC конзоли които са посочени в екстрите



Монтирайте металните конзоли към горния и долния стъклодържател с винтове.
Монтирайте монтажните планки и щракнете профилите.