




сенници модели вера, престиж

Сенниците модели „Вера“ и „Престиж“ са система „касетъчни“. Всички части са сглобени и прибрани в кутията, която трябва да се захване с монтажни планки.

Монтажните планки са две, три или четири броя в зависимост от големината на сенника. Планките са различни в зависимост от начина на монтаж – стенен или таванен. Местото където ще се захващат трябва да е достатъчно стабилно и от здрав материал, най-добре бетон.

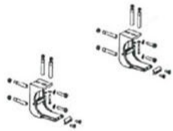

Маркирайте местата за монтаж на планките, като се съобразите с разположението на чупещите рамене върху касетата. Планките за монтаж трябва да се разположат възможно най-близо до захвата на рамената към касетата за да се избегне усукването и.


Монтирайте планките с подходящи скрепителни елементи в зависимост от материала на мястото за монтаж и ги нивелирайте.



Закрепете касетката на планките.



Поставете манивелата в ухото на редуктора и отворете сенника.

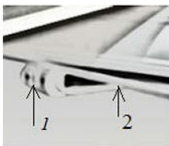

Регулиране наклона на сенника:

- Регулирайте наклона според желанието на клиента. Регулирането се извършва с всяка от планките, като се завърта цялата касета
- Разхлабете контра гайката (поз.2). С шестограмен ключ се върти регулиращия винт (поз.1) в необходимата посока за промяна на наклона на сенника. След това затегнете контраиращата гайка.