



руло щори модел perfect fit

Необходими инструменти:


- шестограмен ключ 4 мм
- кръстатата отверка




Поставете долния профил на рамката и щората във водачите на рамката.



Фиксирайте здраво с два винта на всеки ъгъл.

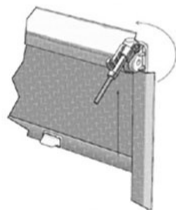


Издърпайте щората надолу (не връщайте щората нагоре тъй като трябва да се вдигне сама от натягането). Поставете шестограмен ключ 4 мм в шестограмния отвор в контролния край. Завъртете „обратно на часовниковата стрелка“, за да добавите натягане, докато щората започне да се вдига. Натягането е завършено, когато щората е напълно отворена.

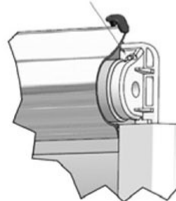

Натиснете фиксиращата скоба в шестоъгълния слот, за да осигурите натягането. Поставете декоративните капачки.



За да сте сигурни, че всички скоби са в правилната позиция за монтиране (85 мм от стъклодържача), използвайте кредитна карта в ъгъла на прозореца, за да поставите скобата. За по-лесно поставяне използвайте препарат под формата на миеща течност на основата на всяка скоба. Изравнете скобата с долната или горната част на кредитната карта и поставете скобата, като я натиснете между стъклото и гуменото уплътнение на прозореца. Повторете това за всички четири ъгъла на прозореца и междинните скоби (ако е необходимо), след това почистете излишната смазка преди да монтирате рамката.

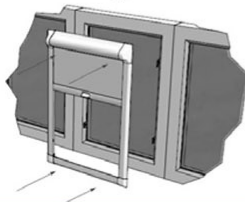

Изравнете отворите на рамката и скобите. Натиснете здраво рамката върху всяка скоба. Щората вече е монтирана.