




МАКСИ СТАНДАРТ, BLACK OUT, МАКСИ ЛУКС

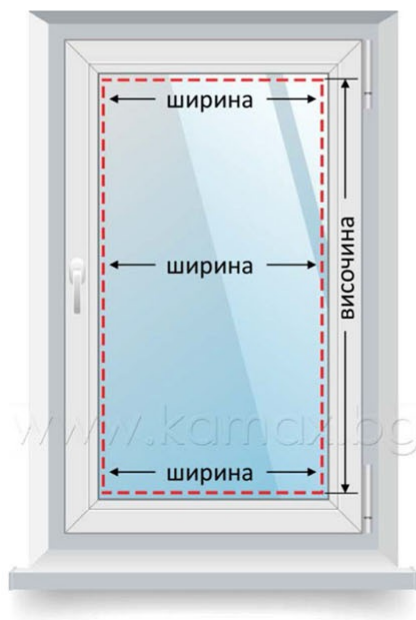

Монтаж между стъклодържачи (в светлия отвор)

1. Как да определим ширината - премерете точно ширината на стъклото в горната, средната и долната част на прозореца с точност до мм, вземете най-малката от трите стойности.
2. Как да определим височината - премерете точно височината на стъклото в лявата и дясната част на прозореца с точност до мм, вземете по-малката стойност и извадете 0,5 см. (когато щората ще се изработи със странично водене извадете 1,0 см).
3. Управление на щората - определяте дали да е дясно или ляво (гледано от помещението). Препоръчително е управлението да е от страната на пантите.