




## РИМСКИ ЩОРИ МОДЕЛ АУРА

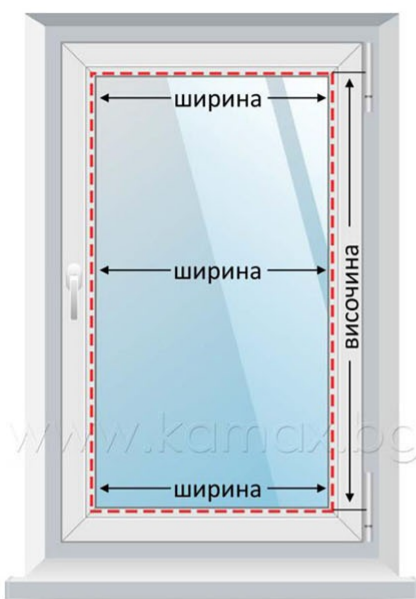

Монтаж със застъпване на дограмата

1. Как да определим ширината - премерете точно ширината на стъклото заедно със стъклодържачите, горната, средната и долната част на прозореца с точност до см, вземете най-голямата от трите стойности.
2. Как да определим височината - премерете точно височината на стъклото заедно със стъклодържачите в лявата и дясната част на прозореца с точност до см, вземете по-голямата стойност и извадете 1,0 см.
3. Управление на щората - определяте дали да е дясно или ляво (гледано от помещението). Препоръчително е управлението да е от страната на пантите.

Монтаж пред прозореца

1. Как да определим ширината - премерете точно ширината на прозореца в горната и долната част, вземете по-голямата стойност и добавете от 3,0 до 7,0 см от всяка страна.
2. Как да определим височината - премерете височината от мястото където ще монтирате горния профил на щората до подпрозоречната дъска и намалете с 2,0 см. Ако няма подпрозоречна дъска, премерете до мястото до където искате да се спуска щората.
3. Управление на щората - определяте дали да е дясно или ляво (гледано от помещението).

