




ВЪНШНИ ЛАМЕЛНИ ХОРИЗОНТАЛНИ ЩОРИ С 50, С 80, Z 90



Монтаж върху дограмата (или изнесен монтаж)

1. Как да определим ширината - премерете точно ширината на прозореца (или разстоянието между двете стени) в горната, средната и долната част, вземете по-малката стойност и извадете 0,5 см.
2. Как да определим височината - премерете точно височината на прозореца (или разстоянието от щурца до подпрозоречния перваз и намалете с 1,0 см.
3. Управление на щората - определяте дали да е дясно или ляво (гледано от помещението) и желаната дължина на шнура за управление.

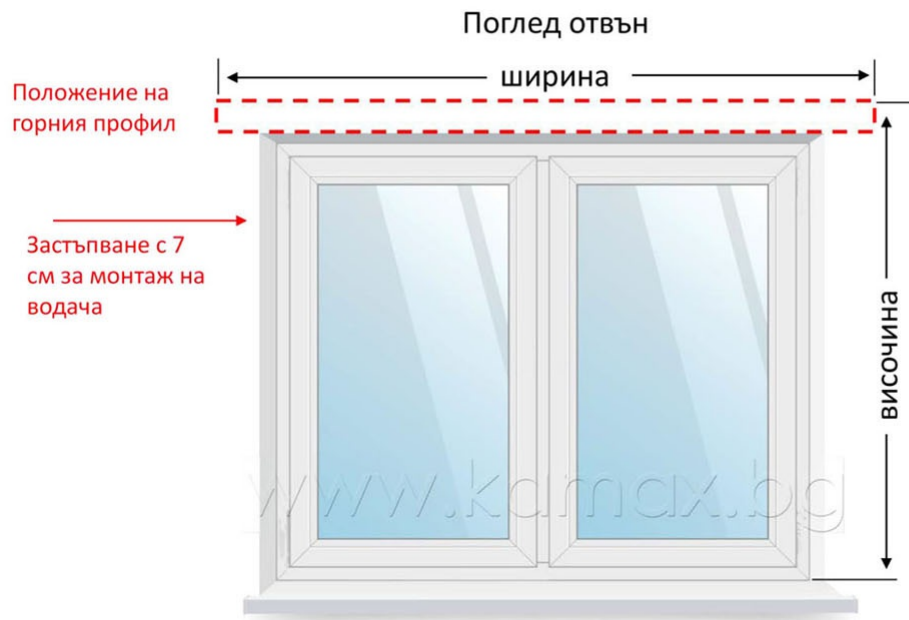

Монтаж върху стена

1. Как да определим ширината - премерете точно ширината на прозореца (или разстоянието между двете стени) в горната и долната част, вземете по-голямата стойност и добавете по 7,0 см от всяка страна.
2. Как да определим височината - премерете точно височината на прозореца (или разстоянието от щурца до подпрозоречния перваз и добавете от 25,0 до 30,0 см. Или премерете от мястото където ще монтирате кутията до подпрозоречния перваз.
3. Управление на щората - определяте дали да е дясно или ляво (гледано от помещението) и желаната дължина на шнур за управление.