




ВЪНШНИ РОЛЕТНИ ЩОРИ МОДЕЛ PVC 2, Н 39, Н 39 R, Н 40EXT, Н 52



Монтаж върху дограмата (или изнесен монтаж)

1. Как да определим ширината - премерете точно ширината на прозореца (или разстоянието между двете стени) в горната и долната част, вземете по-малката стойност и извадете 0,5 см.
2. Как да определим височината - премерете точно височината на прозореца (или разстоянието от щурца до подпрозоречния перваз и намалете с 0,5 см.
3. Управление на щората - определяте дали да е дясно или ляво (гледано от помещението).

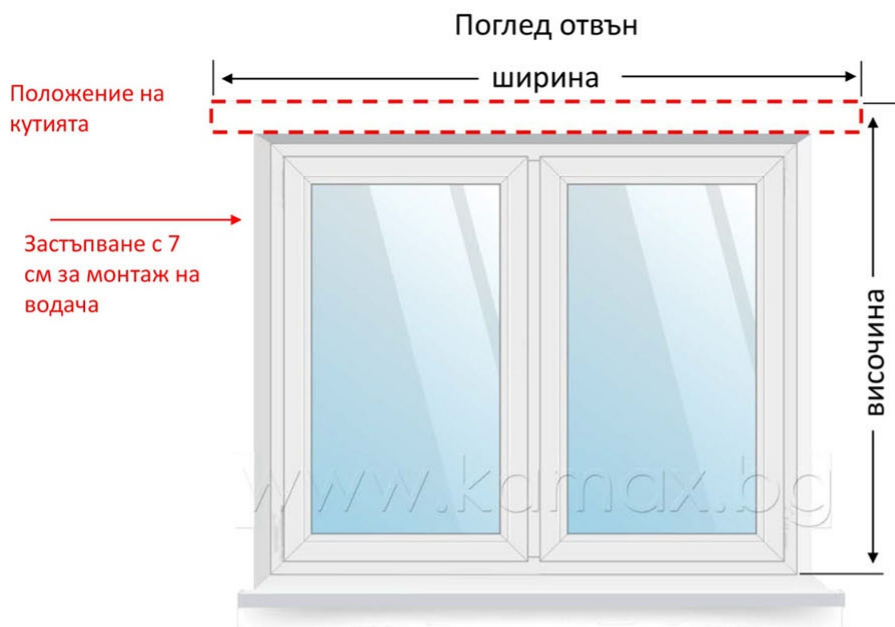

Монтаж върху стена

1. Как да определим ширината - премерете точно ширината на прозореца (или разстоянието между двете стени) в горната и долната част, вземете по-голямата стойност и добавете поне по 5,0 см от двете страни.
2. Как да определим височината - премерете точно височината на прозореца (или разстоянието от щурца до подпрозоречния перваз и добавете от 16,0 до 20,0 см (в зависимост от размера на кутията).
3. Управление на щората - определяте дали да е дясно или ляво (гледано от помещението).

ВЪНШНИ РОЛЕТНИ ЩОРИ КОМФОРТ ПЛЮС С AL ЛАМЕЛА, PVC ЛАМЕЛА

Този модел щори се използва за ново строителство или при основен ремонт като се подменя изцяло дограмата с нова.

Монтаж върху дограмата

1. Как да определим ширината - ширината на щората трябва да е еднаква с ширината на дограмата.
2. Как да определим височината - височината на щората е равна на сбора от височината на дограмата и размера на кутията на щората.
3. Управление на щората - определяте дали да е дясно или ляво (гледано от помещението).