



сенници модел епика

Сенник модел Епика е касетъчен сенник с чупещо рамо. Всички части са сглобени и прибрани в кутията, която трябва да се захване в двата края на сенника с монтажни планки. Планката е една независимо от начина на монтаж – стенен или таванен. Мястото където ще се захващат трябва да е достатъчно стабилно и от здрав материал, най-добре бетон.

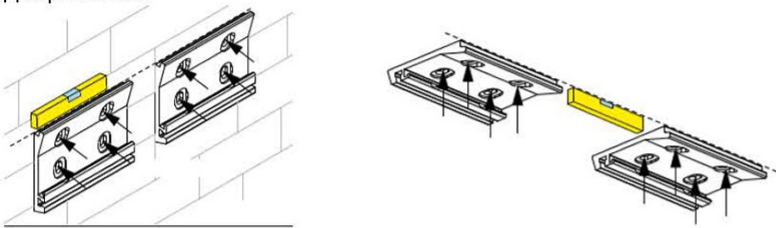


Монтаж стена/ Монтаж таван


1. Маркирайте местата за монтаж на планките, като се съобразите че са в двата края на сенника.
2. Монтирайте планките с подходящи укрепителни елементи в зависимост от материала на мястото за монтаж и ги нивелирайте.

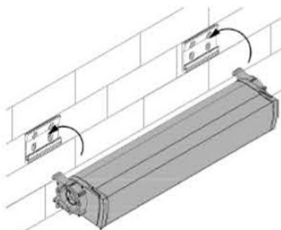

3. Закрепете касетъчния сенник в планките и поставете укрепителните винтове.

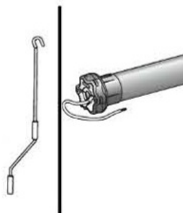


4. Отворете сенника в зависимост от начина на управление с манивела или електромотор.

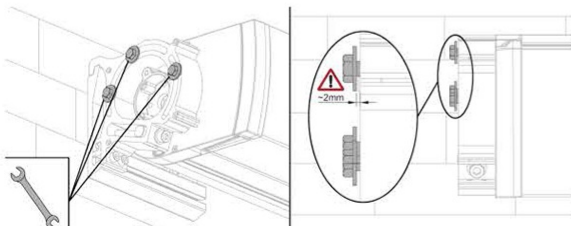


5. **Регулиране наклона на сенника:**
Регулирайте наклона според желанието на клиента. Всяко рамо се регулира отделно.


5.1 Разхлабете трите болта с гаечен ключ.

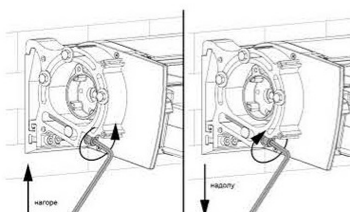


5.2 Регулирайте наклона на сенника нагоре или надолу, чрез завъртете на регулиращия болт, както е показано на схемата.

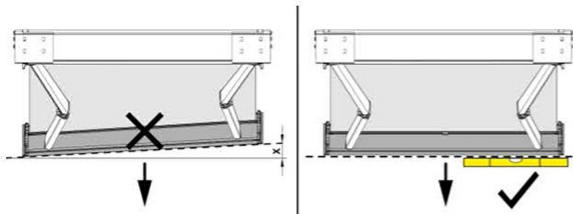

5.3 Проверете сенника, дали челния профил и рамената са равни.

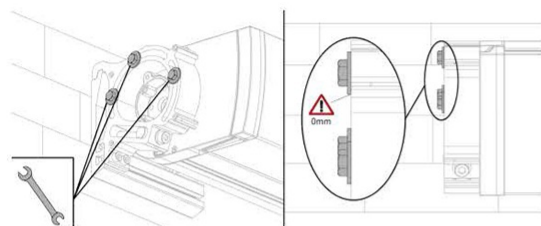

5.4 Затегнете болтовете на конзолата отстрани.

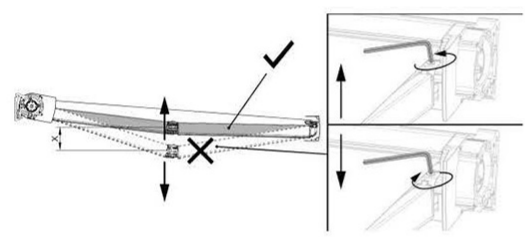


6. Регулиране наклона на рамената:

6.1 Променете подравняването на рамената като регулирате притискащия винт на опората на рамото, както е показано на схемата. Повторете процедурата на другото рамо.



6.2 Рамената са регулирани правилно.

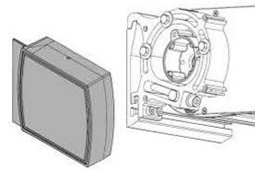

6.3 Поставете капачката на конзолата на сенника.