модел между стъкло

www.kamax.bg

упътване за монтаж

© 05/2025

хоризонтални щори модел между стъкло



1. Поставете планката в канала на релсата. Завъртете на 90˚. След това монтирайте от вътрешната страна на крилото на дограмата.



2. В горния ъгъл на прозореца, от страната от която трябва да бъде управлението на щората, пробийте два отвора със свредло ø8 мм.



3. В пробития отвор пъхнете пружината на водача и през нея изкарайте кордата. През другия отвор прекарайте гъвкавата връзка на пръчката за управление.



4. Прокарайте кордата през камбанката и в долния край направете достатъчно голям стопорен възел. Спуснете камбанката върху възела.

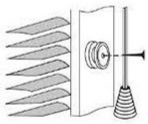

5. Монтирайте ролката (стоп – механизъм) на кордата върху дограмата, съобразно дължината и страната на управлението.

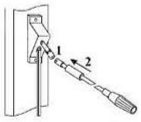

6. Присъединете накрайниците на гъвкавата връзка и пръчката за управление. Поставете пластмасовата капачка.

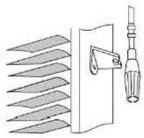

7. Съобразно дължината на пръчката за въртене монтирайте и нейния фиксатор.



Планка Лукс: След закрепване на планката, сложете профила и завъртете палеца както е показано.

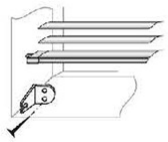

Фиксатори на щората: Монтират се в долната част на дограмата. Положението им се съобразява с ширината и височината на долния профил.

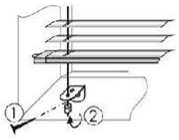

Странично водене с Г метална планка на щората: Планките се монтират така, че кордата да виси вертикално. Кордата се прокарва през буренцето, опъва се и застопорява с винт.