30 години КАМАХ®
ФАБРИКА ЗА ЩОРИ

модел елеганте BB 15, BB 24

КАМАХ®
ФАБРИКА ЗА ЩОРИ
www.kamax.bg

CERTIFIED ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001
No.:BG004259

EXPERT somfy PARA

упътване за монтаж

© 05/2025

римски щори модел елеганте BB 15

Монтаж между стъклодържачи (плътно до стъклото)

1. Монтирайте монтажните планки към долния стъклодържател с винтове.

2. Щракнете горния профил на щората към монтажните планки.



3. Монтирайте фиксаторите към горния стъклодържател с винтове. Поставете капачките на фиксаторите след като регулирате натягането на кордата.

Монтаж със застъпване на дограмата

Може да се извърши с метални или PVC конзоли.

1. Монтирайте монтажните планки към долния стъклодържател с винтове.

2. Щракнете горния профил на щората към монтажните планки.

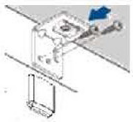

3. Монтирайте металните конзоли към горния стъклодържател с винтове. Монтирайте фиксаторите към металните конзоли с винтове. Поставете декоративните капачки на металните конзоли. Поставете капачките на фиксаторите след като регулирате натягането на кордата.

4. Използвайте дръжката за управление на щората.

римски щори модел елеганте BB 24



Монтаж между стъклодържачи (плътно до стъклото)

1. Монтирайте фиксаторите към горния и долния стъклодържател с винтове.
2. Поставете капачките на фиксаторите след като регулирате натягането на кордата.

Монтаж със застъпване на дограмата

Може да се извърши с метални или PVC конзоли.

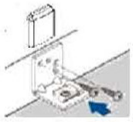

1. Монтирайте металните конзоли към горния и долния стъклодържател с винтове.
2. Монтирайте фиксаторите към металните конзоли с винтове. Поставете декоративните капачки на металните конзоли. Поставете капачките на фиксаторите след като регулирате натягането на кордата.

3. Използвайте дръжката за управление на щората.