КАМАХ®
ФАБРИКА ЗА ЩОРИ
www.kamax.bg
online.kamax.bg

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
№ BG120707Q

упътване за монтаж

© 05/2018

римски щори модел елеганте BB 15	
	Монтаж между стъклодържачи (плътно до стъклото)
	Монтирайте монтажните планки към долния стъклодържател с винтове.
	Щракнете горния профил на щората към монтажните планки.
	Монтирайте фиксаторите към горния стъклодържател с винтове. Поставете капачките на фиксаторите след като регулирате натягането на кордата.
	Монтаж със застъпване на дограмата - може да се извърши с металните или PVC конзоли които са посочени в екстрите
	Монтирайте монтажните планки към долния стъклодържател с винтове.
	Щракнете горния профил на щората към монтажните планки.
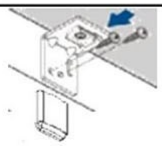	Монтирайте металните конзоли към горния стъклодържател с винтове. Монтирайте фиксаторите към метални конзоли с винтове. Поставете декоративните капачки на металните конзоли. Поставете капачките на фиксаторите след като регулирате натягането на кордата.
	Използвайте дръжката за управление на щората.